

# STATION DE TÊTE SERIE CM

## CM KEY



## LICENCE DE CLÉ DE GESTION À DISTANCE POUR ACCÉDER AUX INSTALLATIONS DE TÊTE DE RÉSEAU CM

- ✓ La clé CM permet une connexion à distance à l'alimentation FA 524 via le programme de gestion CM Management (logiciel permettant de gérer les têtes de réseau CM sur site par câble USB ou à distance via câble LAN). La clé CM est spécifique à chaque alimentation FA 524.
- ✓ À partir d'une alimentation FA 524 connectée à Internet, vous pouvez accéder à distance à tous les modules de la tête de réseau CM.
- ✓ De plus, une clé utilisateur et un mot de passe sont fournis pour identifier votre entreprise sur notre serveur distant. Avec cette clé et ce mot de passe, vous pouvez accéder et gérer à distance toutes vos installations existantes.
- ✓ Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à vos installations en utilisant les mêmes identifiants, mais seul 1 utilisateur peut se connecter à une tête de réseau CM à la fois.




EKSELANS BY ITS



CM HEADEND

## CM KEY

Remote  
management  
key

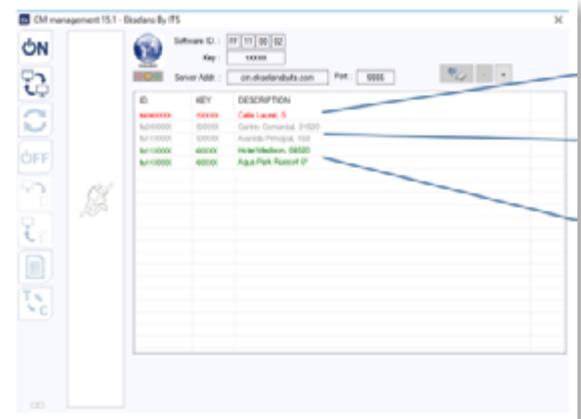

CM KEY

