

CABEÇA DE REDE CM

CM KEY



CHAVE PARA ACESSO À GESTÃO REMOTA DO CABEÇALHO CM

- ✓ A chave CM Key permite a conexão remota à fonte FA 524 através do programa CM Management (software que permite a programação do cabeçalho CM de forma presencial via cabo USB ou de forma remota). A CM KEY é específica para cada fonte de alimentação FA 524.
- ✓ De uma fonte de alimentação FA 524 conectada à Internet, você pode acessar remotamente todos os módulos no cabeçalho CM.
- ✓ Além disso, são fornecidos um nome de usuário e uma senha para identificar sua empresa em nosso servidor remoto. Com esse nome de usuário e senha, você pode acessar e gerenciar remotamente todas as suas instalações existentes.
- ✓ Vários usuários podem acessar suas instalações utilizando as mesmas credenciais, mas apenas um usuário pode se conectar a um cabeçalho CM por vez.




EKSELANS BY ITS



CM HEADEND

CM KEY

Remote management key

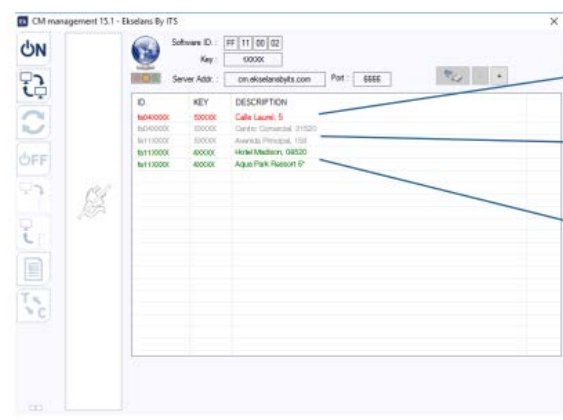

CM KEY

