



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

ONT 4W/ONT 4AC 310004/310017

TERMINALES DE RED GPON



V01


INDICE

Actualizar.....	3
-----------------	---


Actualizar

Tenemos que tener presente en nuestra instalación, que nuestras ONT trabajan en un umbral óptico de entre **-8dB a -28 dB**. Una vez tengamos todo correcto seguiremos los siguientes pasos:

1. Encendemos la ONT y nos conectamos a ella por LAN. Tenemos que tener habilitado el **DHCP automático en nuestro ordenador**, ya que la ONT nos dará una IP.
2. Accedemos a la ONT por medio de un explorador usando la **dirección 192.168.101**. La **contraseña** y el **usuario** es **adminisp**.

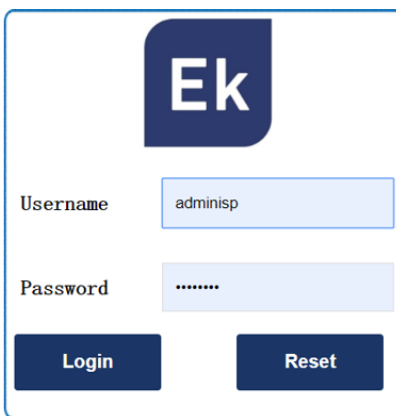

3. El siguiente paso es ir al menú **Administration**. En la barra lateral ir al **System Managment** y dentro de este **Soft Update**.

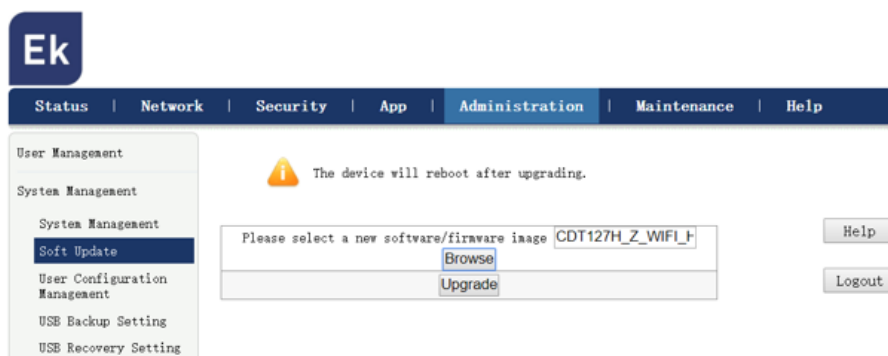

4. Aquí tendremos que seleccionar el **FW** para la **ONT**. Una vez seleccionado el firmware pulsamos **Upgrade** y a esperar a que se actualice la ONT.