



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

SWP 5/SWP 9

334001/334002

Swicth PoE para Puntos de Acceso




V03


INDICE

Hardware SWP 5 y SWP 9.....	3
Diagrama de instalación.....	3

Hardware SWP 5 y SWP 9

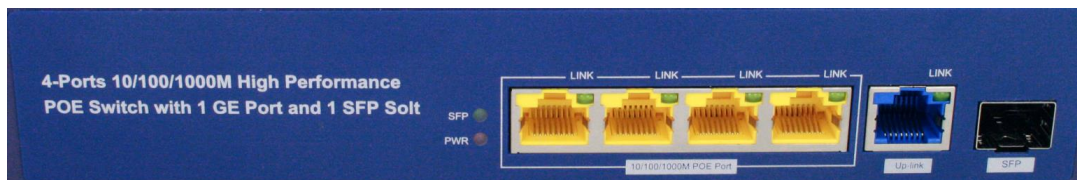

SWP 5

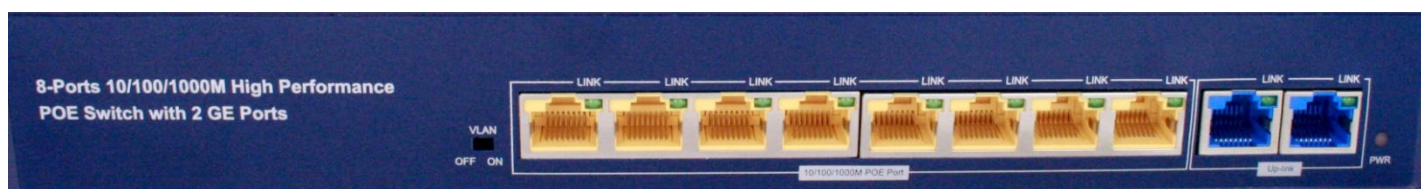

SWP 9

- **DC:** Alimentación DC.
- **PoE Lan:** Conexión para puntos de acceso compatibles IEEE802.11af/at (48Vdc).
- **UpLinkc:** Conexión para el cable de datos. Ancho de banda de entrada.
- **SFP (en el SWP 5):** Conexión para el adaptador SFP de fibra para el ancho de banda de entrada. Si el conector de fibra esta conectado el RJ45 Uplink dejará de funcionar.

Diagrama de instalación

